

CHAPAS REVESTIDAS PARA TECHO

TABLA DE PESOS TEÓRICOS




Acanalada



Espesor mm	Calibre	Ancho Total* mm	Ancho útil mm	Paso mm	Altura onda mm	Kg/m Teórico total recubierto		
						Galvanizada	Cinalum	Prepintada
0.4	27	1100	1026 ± 10	76 ± 2	18 ± 2	4.01	3.97	4.07
0.5	25	1100	1026 ± 10	76 ± 2	18 ± 2	4.97	4.93	5.35
0.7	22	1100	1026 ± 10	76 ± 2	18 ± 2	6.88	6.84	6.94

* Ancho Total solo de referencia. Su valor es consecuencia de las otras dimensiones.

Trapezoidal T101

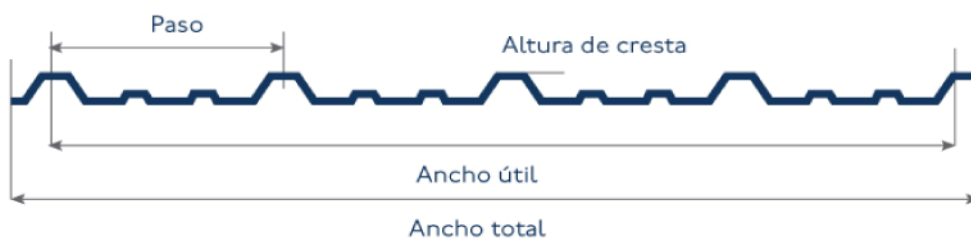

Espesor mm	Calibre	Ancho Total* mm	Ancho útil mm	Paso mm	Altura cresta mm	Kg/m Teórico total recubierto		
						Galvanizada	Cinalum	Prepintada
0.4	27	1100	1010 ± 5	253 ± 2	28 ± 1.5		3.97	
0.5	25	1100	1010 ± 5	253 ± 2	28 ± 1.5	4.93	4.93	5.31
0.7	22	1100	1010 ± 5	253 ± 2	28 ± 1.5	6.84	6.84	6.94

* Ancho Total solo de referencia. Su valor es consecuencia de las otras dimensiones.



MUY IMPORTANTE

RECOMENDACIONES

MATERIAL PREPINTADO CON FILM

Cuidados fundamentales a respetar:

PREVIO AL MONTAJE:

Por favor, mantenga los paquetes de hojas prepintadas siempre en lugar seco y ventilado, además de asegurar leve inclinación para drenaje hasta el momento de la instalación.

Recuerde que el material almacenado en forma inadecuada, está expuesto a mojarse por condensación de la humedad ambiente o por efecto de las lluvias. Esta humedad permanente, altera las propiedades del producto y puede generar transferencia de adhesivo del film a la chapa, debilitamiento de la adherencia de la pintura y eventualmente óxidos y desprendimientos de la pintura por aglobamientos.

DURANTE Y AL FINALIZAR EL MONTAJE:

Evitar la transferencia de adhesivo.

Si por algún motivo se verifica agua o humedad entre las hojas, se puede minimizar el daño realizando lo siguiente:

- Secar inmediatamente el agua acumulada entre hojas y ventilar las mismas para evitar que la humedad ingrese y/o quede atrapada debajo del film de polietileno.
- Dejar reposar las hojas por al menos 3 días, en zona seca/cubierta, para asegurar la evaporación de la humedad. Una vez verificado esto, proceder al montaje de las hojas.
- En caso de imposibilidad de secado previo de las hojas o de encontrarse ya montado, **NO RETIRAR EL FILM** hasta tanto no transcurran 3 días, para que el adhesivo del mismo, libere la humedad residual acumulada entre la chapa PREPINTADA y el FILM.
- Nunca dejar el film adherido, mas de 15 días, para evitar el amalgamado del adhesivo con el plástico del film.